

LUNA MOBILE



GUIDE D'INSTALLATION
INSTALLATION GUIDE

1 SOMMAIRE

TABLE OF CONTENTS

Bonjour et bienvenue dans ce guide d'installation dédié à la mise en marche et à la prise en main du LUNA MOBILE. Veuillez suivre attentivement ces instructions pour vous assurer d'effectuer cette installation dans les meilleures conditions.

Welcome to this installation guide dedicated to the first use of your LUNA MOBILE. Please follow carefully the instructions written below to make sure your installation will be successful.

2 CONTENU DU PACK
PACK CONTENT

3 DÉMARRAGE
LUNA MOBILE STARTING

4 CONFIGURATION
SETTING

5 PÉRIPHÉRIQUES
PERIPHERALS

6 PHASE DE TEST
TEST PERIOD


7 INDICATION LEDS
LED HINTS

8 MESSAGES
MESSAGES

2 CONTENU DU PACK

PACK CONTENT

①

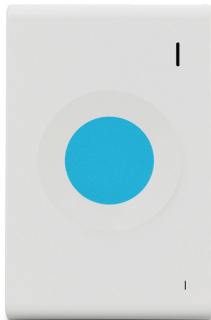

②



1 LUNA MOBILE
LUNA MOBILE

2 MÉDAILLON
PENDANT

③



3 BLOC ALIMENTATION
POWER SUPPLY


④



4 SUPPORT LUNA MOBILE
LUNA MOBILE DOCKING STATION


3 DÉMARRAGE

GETTING STARTED

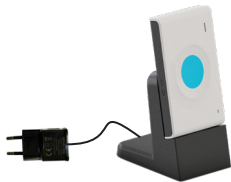

AVANT LA PREMIERE UTILISATION
BEFORE THE FIRST USE

Alimentez votre LUNA MOBILE avec le socle chargeur fourni pendant 6 heures pour charger complètement sa batterie.
Charge your LUNA MOBILE with the docking station during 6 hours to fully charge its battery.

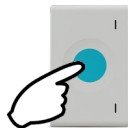

1 seconde.
1 second.




Puis posez votre LUNA MOBILE sur son socle alimenté.

Then place your LUNA MOBILE on its docking station connected to the power supply.


4 CONFIGURATION

SETTING

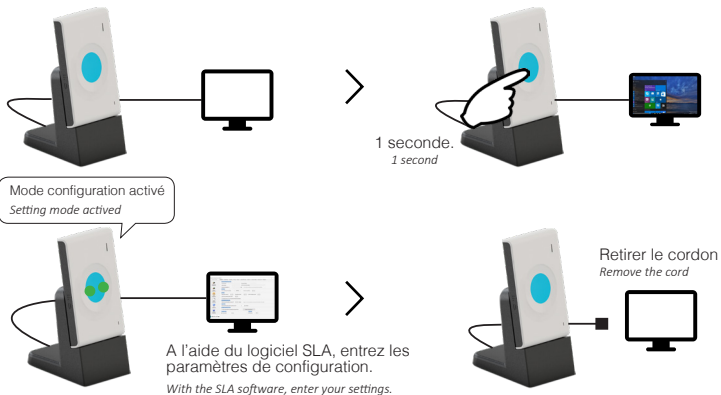

SORTIE DU MODE CONFIGURATION END OF THE SETTING MODE


6 secondes.
6 seconds.

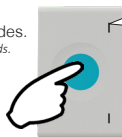

Arrêt du LUNA MOBILE
LUNA MOBILE powered off



1 seconde.
1 second

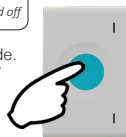

Démarrage du LUNA mobile
LUNA MOBILE powered on



5 PÉRIPHÉRIQUES

PERIPHERALS

L'association ou la suppression des périphériques se fait avec :

- Le logiciel SLA
- La plateforme ATTENTIVE

The pairing or the removal of peripherals can be done with :

- The SLA software
- The ATTENTIVE platform

6 PHASE DE TEST

TEST

Appuyez sur le bouton du LUNA MOBILE ou sur le bouton du médaillon (préalablement associé) pour déclencher un appel d'urgence. Un passage en communication audio avec le centre d'appel de téléassistance confirme l'appel d'urgence.

Press the button of the LUNA MOBILE or the button of the trigger (paired before) to launch an emergency call. An audio call opened with the call center confirms the emergency call.

7 INDICATION DES LEDS

LED HINTS

MODE NORMAL STANDARD MODE



Alarme
Alarm



Connexion technique
ou requête plateforme
Technical connection or
platform request

MODE CONFIGURATION SETTING MODE



5 secondes
5 seconds



Entrée en mode configuration
Setting mode activated

Pour connaître le niveau des batteries ou du réseau, tapotez 2 fois avec votre doigt sur le boîtier de la LUNA MOBILE. Le niveau s'affiche pendant 6 secondes.

To know the battery level or the network reception level, tap twice with your finger on the LUNA MOBILE case. The information displayed for 6 seconds.

BATTERIE BATTERY



En charge
Charging



Chargée
Fully charged



Déchargée
Low battery



Critique
Critical battery level



Recherche signal
Looking for network

Signal excellent
Excellent network reception

Signal insuffisant
Bad network reception

Signal critique
Critical network reception

RÉSEAU NETWORK



8 MESSAGES

MESSAGES

Tout au long de l'utilisation du LUNA MOBILE, vous serez accompagné(e) de messages vocaux.

When using the LUNA MOBILE, you hear voice messages.

60NOTILUNAMOBILE[-0918-]

